




Konfort VAS 581 003 affiche des erreurs sur les bouteilles PAG/POE/UV/DRAIN

PROBLEME:

En démarrant un service d'entretien AC sur le véhicule, **Konfort VAS 581 003** affiche un message d'avis pour les bouteilles d'huile PAG/POE, d'additif UV et/ou du DRAIN:

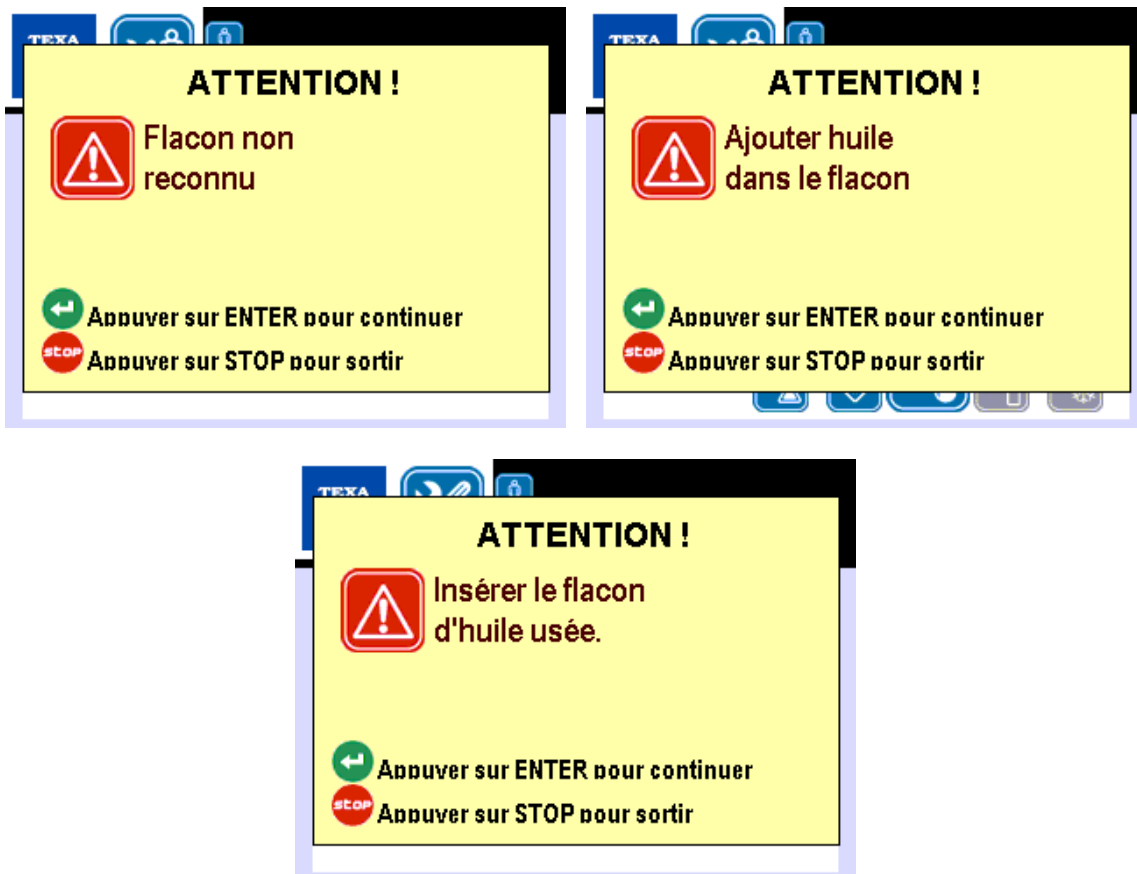

SOLUTION:


- Vérifier que les trois bouteilles d'huile/UV sont branchés correctement dans leurs logements sur la face postérieure du **Konfort VAS 581 003**.
- Vérifier que la LED d'état pour chaque bouteille est allumé et **VERT**:




- Si une ou plusieurs LED d'état sont **ROUGES**:




entrer dans le menu **REGLAGES** → **GESTIONS FLACONS**:

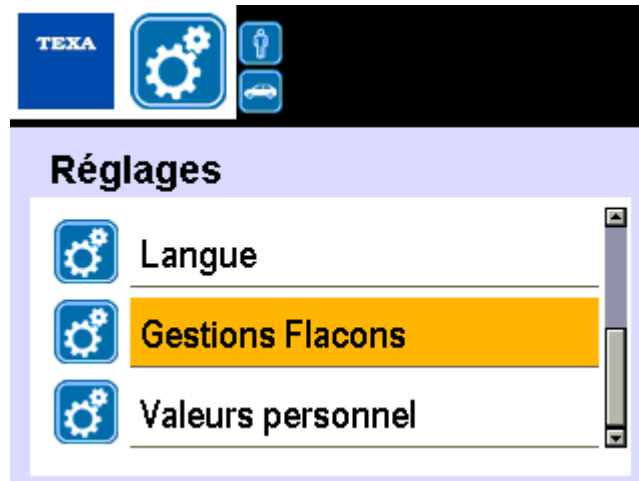


puis appuyer sur le bouton vert **ENTER** en correspondance de la bouteille avec l'état marqué faussement avec le LED rouge:

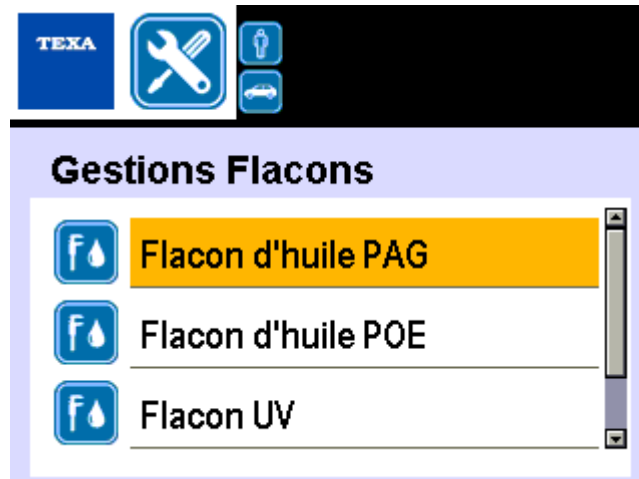


enfin attendre la confirmation de l'enregistrement de la bouteille:

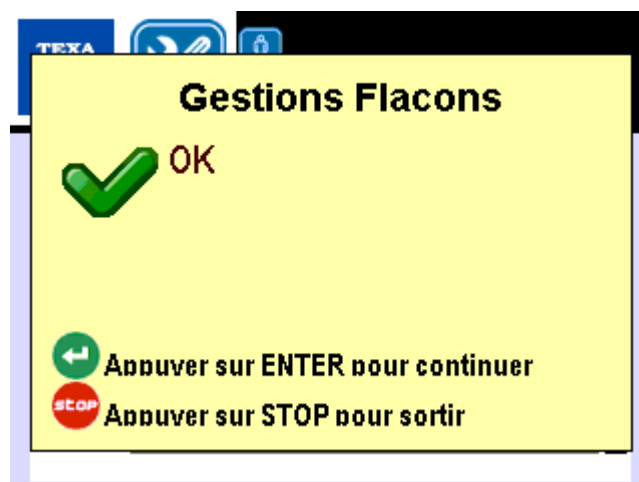

- Sélectionner l'option **FONCTIONS ADDITIONNELLES** → **R.A.Z. HUILE/UV**:

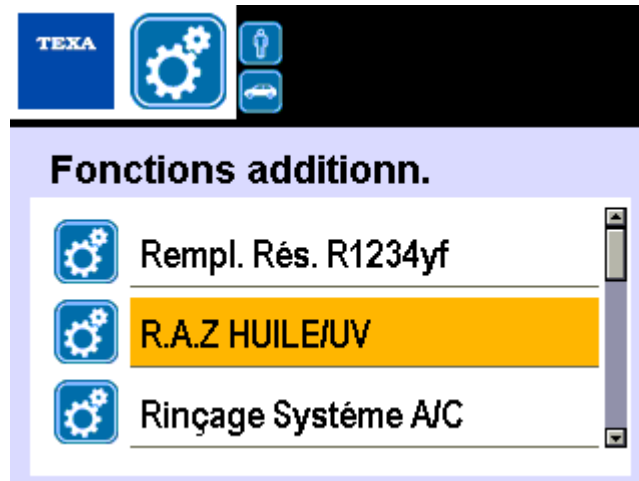

Le message suivant apparaît:

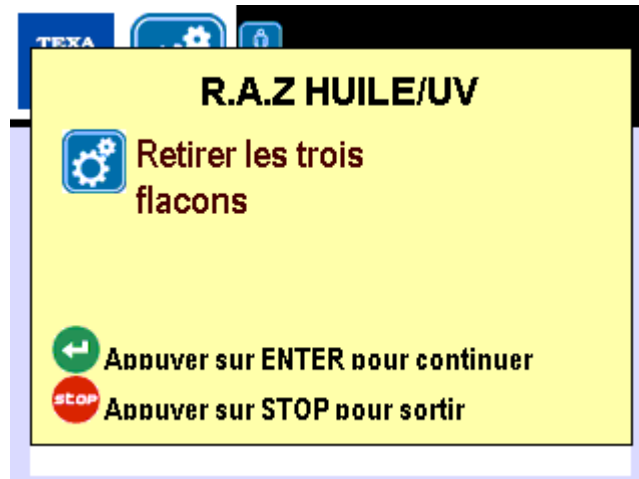

Débrancher les trois bouteilles par les logements postérieurs:



Puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Attendre la confirmation de remise à zéro pour les balances des trois bouteilles avec le message spécifique:




- Démarrer l'**étalonnage de la balance auxiliaire** associé à la bouteille qui affiche le message erreur, en utilisant la procédure qui sera spécifiée ci-dessous.

Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.




Etalonnage Balances PAG/POE/UV/DRAIN sur Konfort VAS 581 003

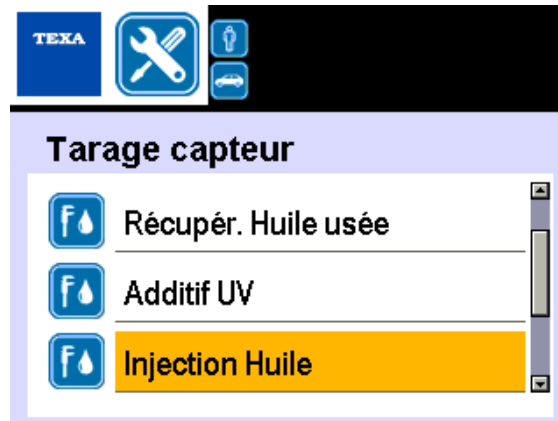


MODE D'EMPLOI

- Entrer dans le menu **Service** avec le mot de passe **1236**, puis sélectionner l'option **Tarage Capteur**, donc sélectionner :
 - **Injection Huile** pour étalonner la balance de la **bouteille d'huile PAG/POE** ;
 - ou **Additif UV** pour étalonner la balance de la **bouteille UV** ;
 - ou **Récupération Huile Usée** pour étalonner la balance de la **bouteille DRAIN**.
- Le message suivant apparaît :

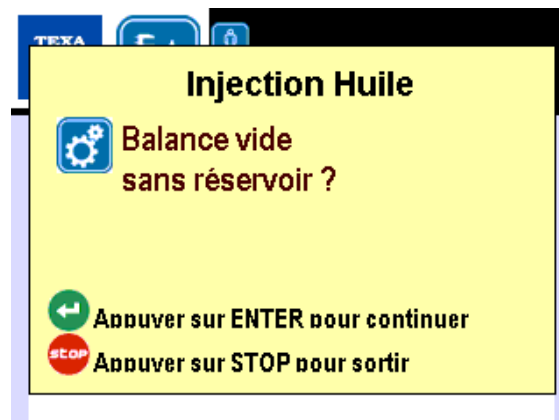

Débrancher la bouteille (**PAG/POE**, **UV** ou **DRAIN**), associé à la balance qui doit être étalonner, par sa position sur la face postérieure de l'équipement, donc appuyer sur le bouton **ENTER** pour continuer.

- Le message suivant apparaît :

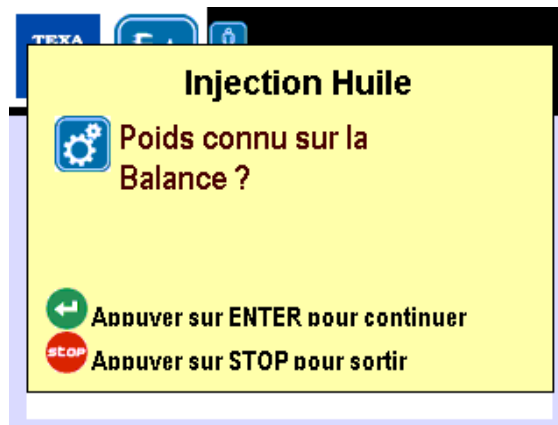


- Brancher le **poids connu** spécifique sur le connecteur hydraulique de la bouteille pour laquelle la balance doit être étalonnée :



donc appuyer sur le bouton **ENTER** pour continuer.

- Le message suivant apparaît :

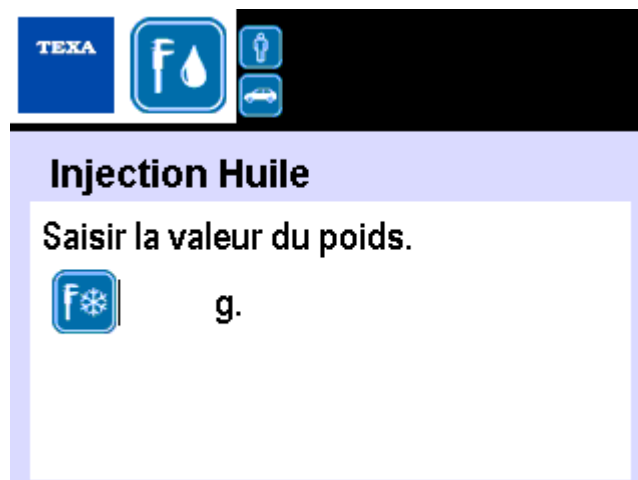

Entrer la valeur exacte en **grammes** qui est écrit sur la sérigraphie (ou sur le certificat d'étalonnage) du poids connu. Donc, appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. Le message suivant sera affiché pour confirmer la correcte exécution de l'étalonnage :



Si l'étalonnage échoue, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.