




# Konfort VAS 581 003

## Fehler am PAG/POE/UV/ALTÖL Behälter

### PROBLEM:

Die **Konfort VAS 581 003** zeigt beim Starten der Klimawartung folgende Hinweise bezüglich der PAG/ POE/ UV oder Altöl Behälter:

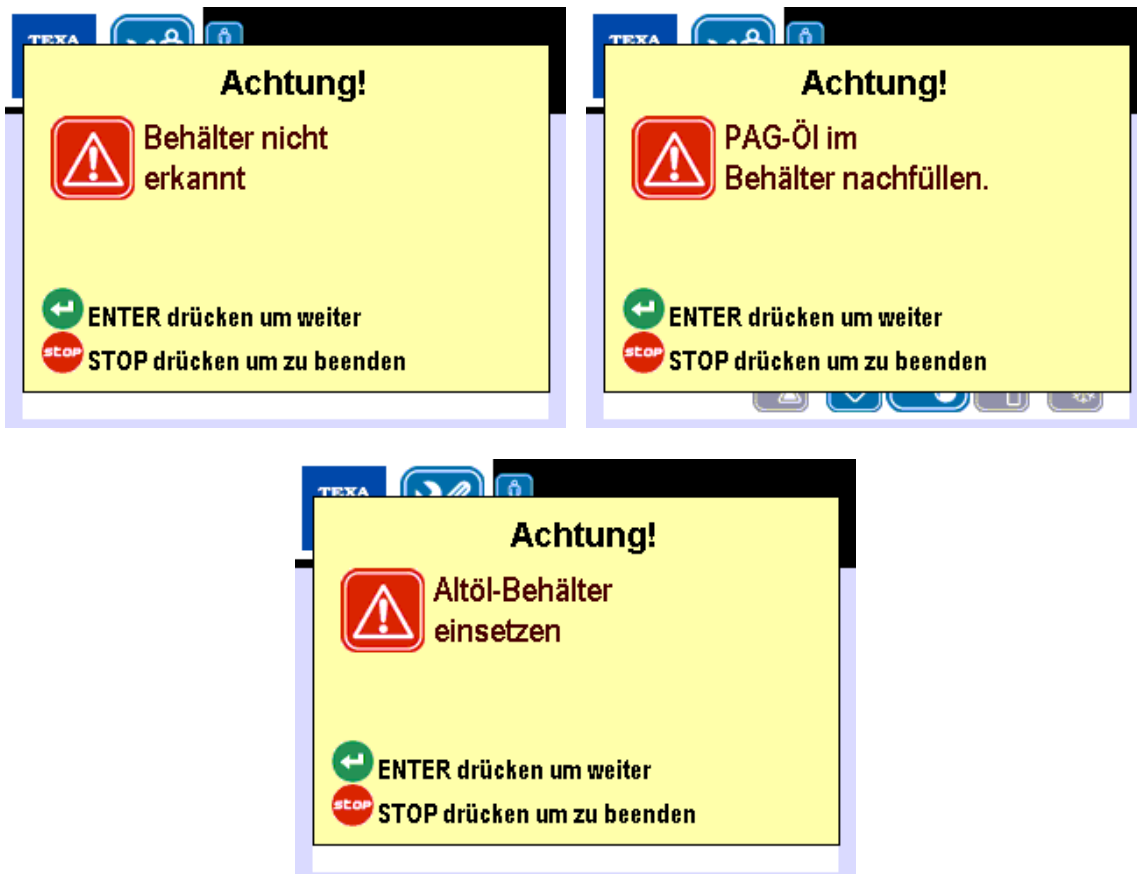

## LÖSUNG:

- Sicherstellen, dass alle Behälter korrekt am jeweiligen Anschluss der **Konfort VAS 581 003** angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Status LED's **GRÜN** leuchten:




- sollte eine der Status LED's **ROT** leuchten:




Im Menü **EINSTELLUNGEN** → **AUSWAHL BEHÄLTER** auswählen:



Anschließend mit der **ENTER** taste den Behälter auswählen, bei dem die Status LED Rot leuchtet:

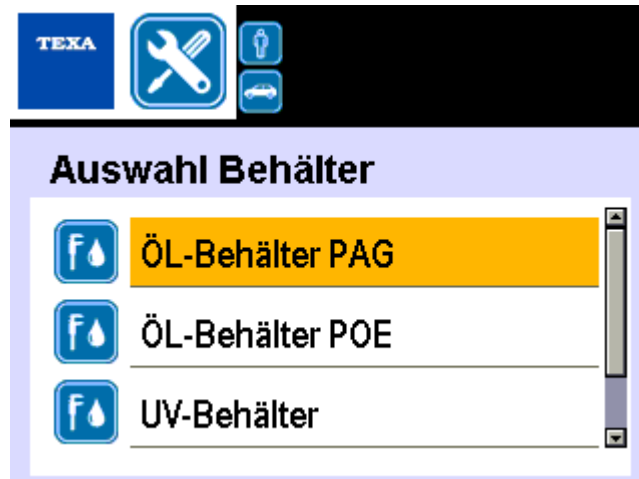

Dann abwarten, bis die die Erkennung des Behälters bestätigt wird:

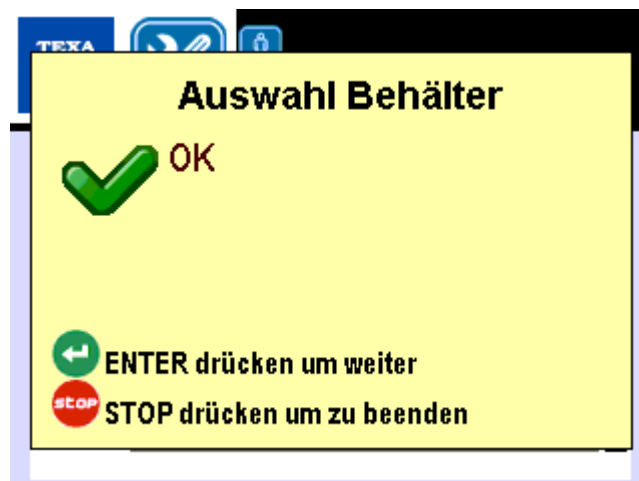

- im Start Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** → **RESET ÖI/UV-Waagen** auswählen:



Anschließend wird folgender Hinweis angezeigt:



Alle Behälter aus den Halterungen auf der Rückseite entfernen:



Jetzt mit der Taste **ENTER** bestätigen und warten bis das Entfernen der Behälter mit folgendem Hinweis bestätigt wird:




- Mit der **Kalibrierung der Waage** des fehlerhaften Behälters fortfahren. Verwenden Sie dazu die Anleitung die an dieses Dokument angehängt ist.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.


TEXA

# PAG/POE/UV/ALTÖL Waagen kalibrieren von der Konfort VAS 581 003

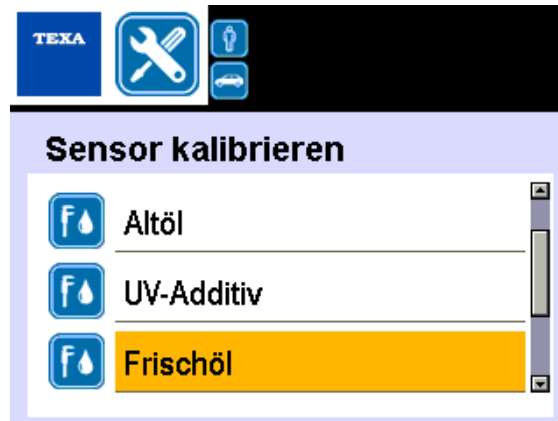

## PROZEDUR

- Mit dem Passwort **1236** in das **SERVICE** Menü, anschließend **Sensor Kalibrieren** auswählen.
- Folgende Optionen sind nun verfügbar:
  - **Frischöl** um die **PAG/POE** Behälter zu kalibrieren;
  - **UV-Additiv** um den **UV** Behälter zu kalibrieren;
  - **Altöl** um den **Altöl** Behälter zu kalibrieren.
- Anschließend wird folgender Hinweis angezeigt:

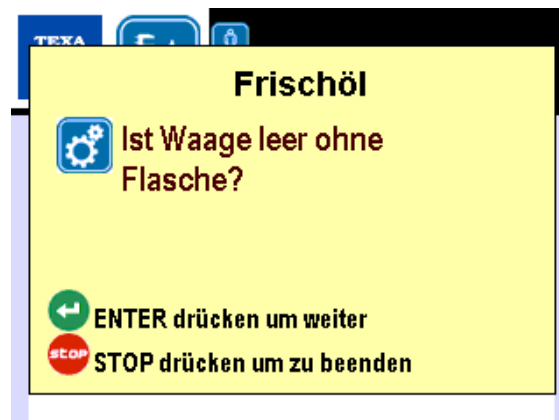

Den jeweiligen Behälter auf der Rückseite vom Gerät entfernen (**PAG/POE**, **UV** oder **Altöl**), bei dem die Waage kalibriert wird und anschließend mit der **ENTER** Taste bestätigen.

- Anschließend wird folgender Hinweis angezeigt:



- Das Kalibriergewicht am Hydraulikanschluss des Behälters anschließen, bei dem die Kalibrierung der Waage durchgeführt wird:




Anschließend über die Taste **ENTER** bestätigen.

- Folgender Hinweis wird jetzt angezeigt:



Das genaue Gewicht des Kalibriergewichts in Gramm (siehe Gravur oder Zertifikat) eingeben, und mit der **ENTER** Taste bestätigen. Mit dem folgendem Hinweis bestätigt das Gerät die korrekte Kalibrierung der Waage:

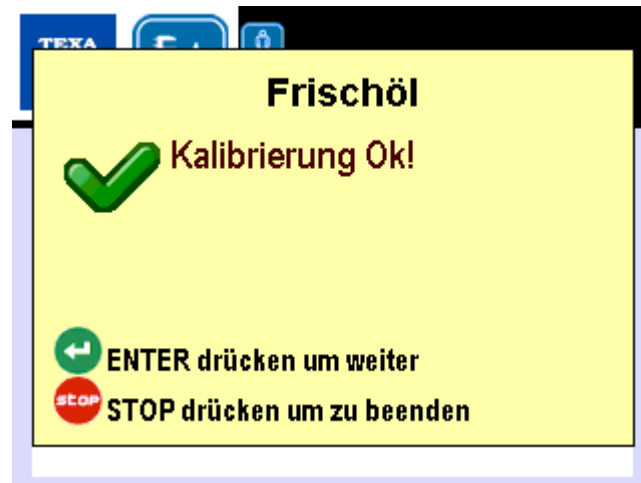

Sollte eine korrekte Kalibrierung nicht durchgeführt werden können, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.