


TEXA

La Konfort VAS 581 003 muestra errores de los depósitos PAG/POE/UV/DRAIN

PROBLEMA:

Al inicio del servicio A/C en el vehículo, la **Konfort VAS 581 003** visualiza un mensaje de advertencia acerca de los depósitos PAG/POE, UV y/o DRAIN:

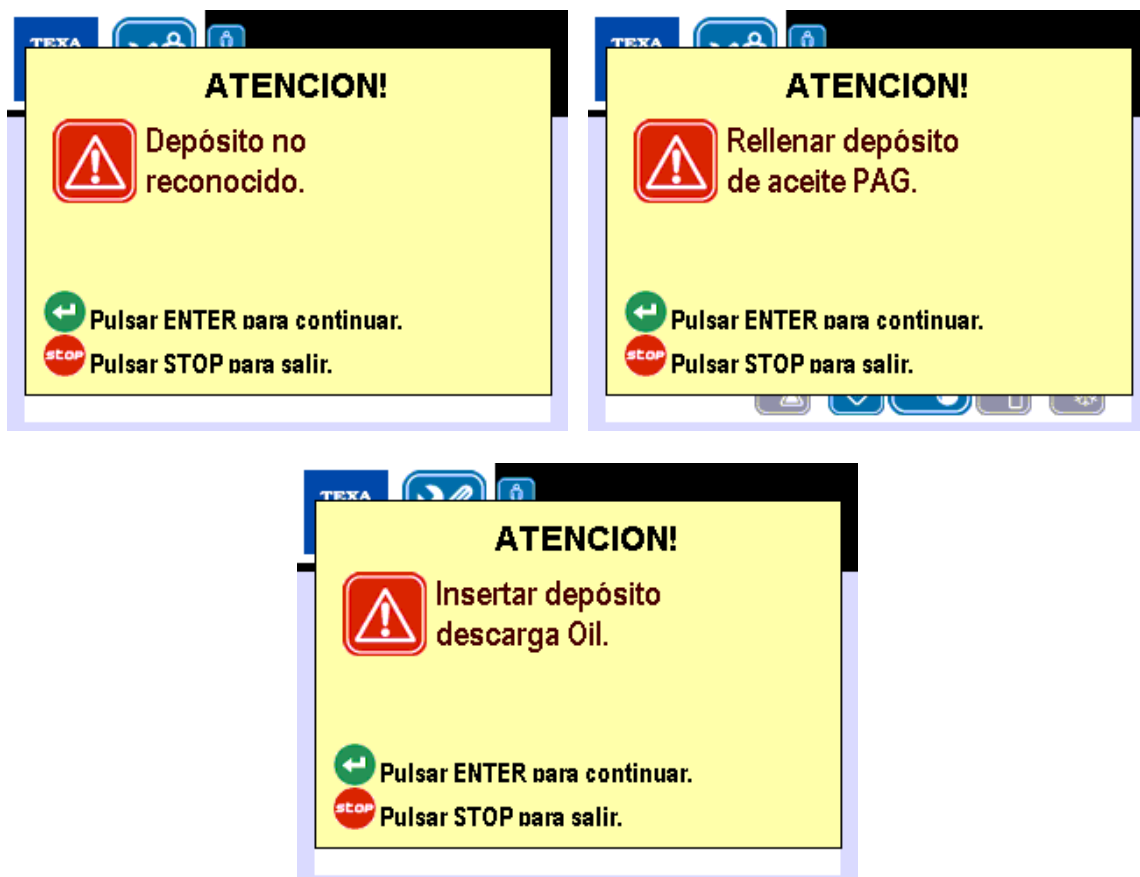

SOLUCIÓN:


- Verificar que los tres depósitos oil / UV están correctamente conectados en los correspondientes alojamientos en la parte posterior de la **Konfort VAS 581 003**.
- Verificar que el LED de estado de cada depósito esté encendido y de color **VERDE**:




- Si algún LED de estado está de color **ROJO**:



acceder al menú **AJUSTES GESTIÓN** → **DEPÓSITOS**:

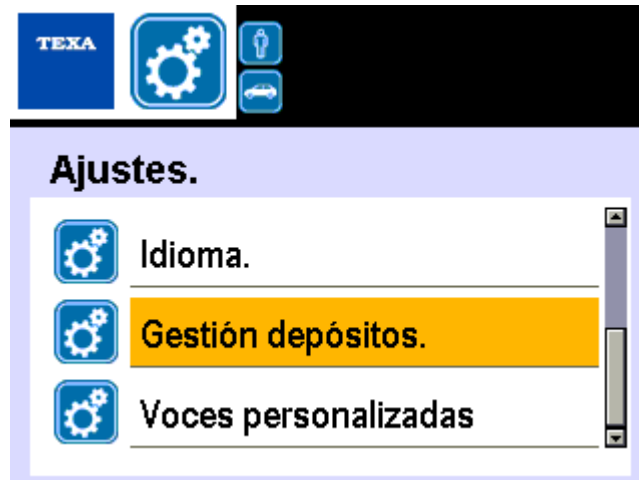

a continuación, seleccionar el depósito cuyo estado sea de color rojo y pulsar la tecla verde **ENTER**:

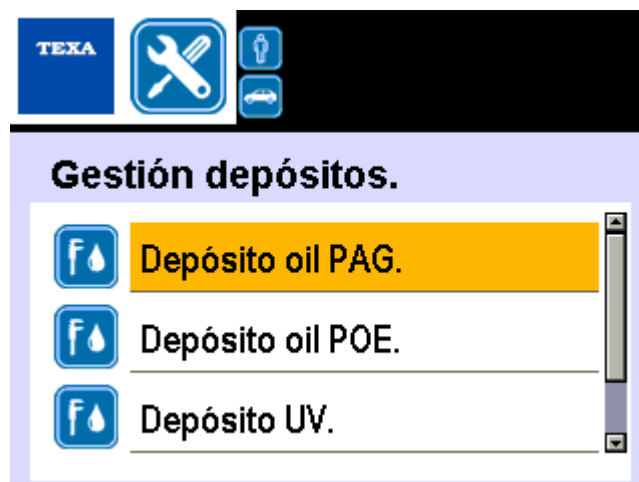

luego esperar la confirmación del registro del depósito:



- Seleccionar la opción **FUNCIÓN ADICIONAL → RST BALANZAS AC/UV:**




Aparecerá el siguiente mensaje:



Retirar los tres depósitos de sus correspondientes alojamientos posteriores:



A continuación, pulsar **ENTER** para confirmar. Esperar la confirmación del reset de las balanzas de los depósitos con el mensaje apropiado:

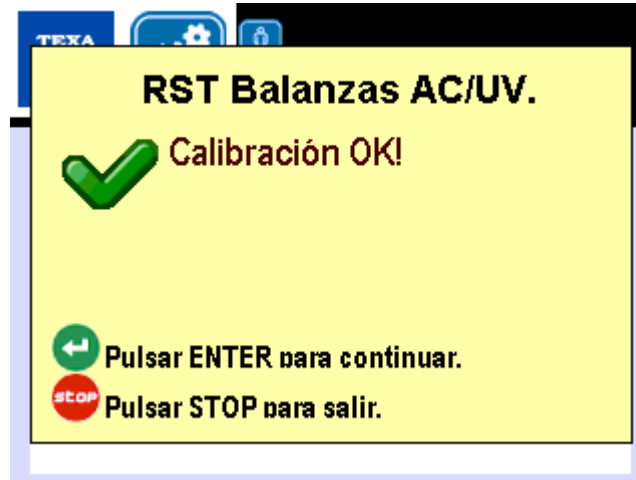

- Proceder a la **calibración de la balanza auxiliar** asociada al depósito que genera el mensaje de error, utilizando el proceso adjunto al presente documento.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.




Calibración Balaza PAG/POE/UV/DRAIN en Konfort VAS 581 003




PROCESO OPERATIVO

- Acceder al menú **Servicio** con el password **1236**, a continuación seleccionar la opción **Calibrar Sensor** y luego seleccionar:
 - **Aceite inyección** para calibrar la balanza del **depósito aceite PAG / POE**;
 - O **Aditivo UV** para calibrar la balanza del **depósito UV**;
 - O **Aceite recuperado** para calibrar la balanza del **depósito Aceite recuperado**.
- El equipo mostrará el siguiente mensaje:

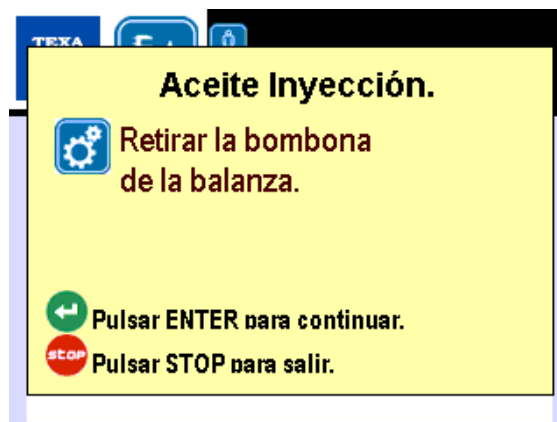

Retirar el depósito (**PAG/POE, UV o DRAIN**), asociado a la balanza que se desea calibrar, de su posición en la parte trasera del equipo, a continuación pulsar la tecla **ENTER** para continuar.

- El equipo mostrará el siguiente mensaje:

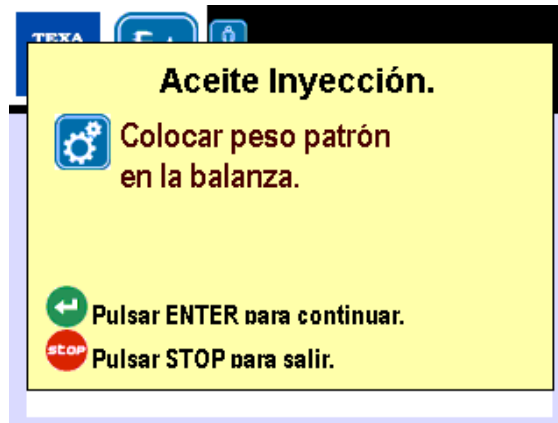


- Acoplar el útil **peso patrón**, en el conector hidráulico correspondiente al depósito que se está calibrando la balanza:




a continuación pulsar la tecla **ENTER** para continuar.

- El equipo mostrará el siguiente mensaje:

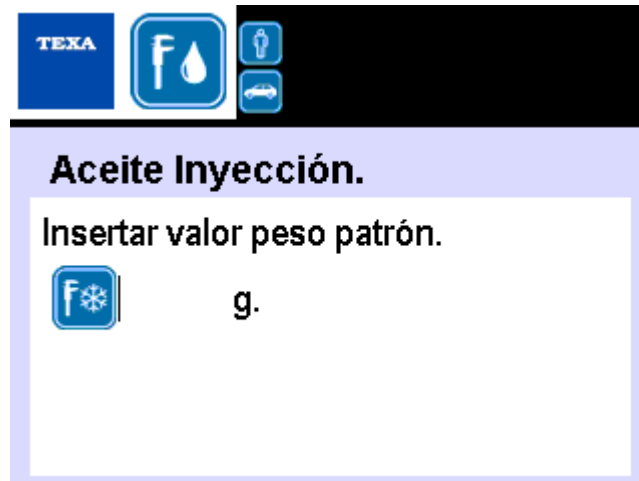

Escribir el valor exacto en **gramos** serigrafiado en el útil peso patrón (o en el certificado de calibración). Pulsar a continuación la tecla **ENTER** para confirmar. El equipo confirmará la exactitud de la calibración con el siguiente mensaje:

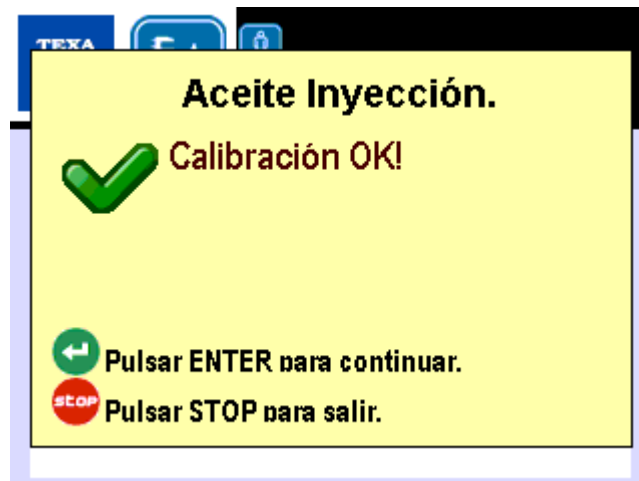

Si la calibración no se realiza correctamente, contactar con su **Centro de Asistencia Texa.**