




Pendant l'injection du réfrigérant la machine affiche "Phase de charge non achevée"


PROBLEME:

Pendant la phase d'injection du réfrigérant dans le système A/C du véhicule, Konfort VAS 581 003 affiche le message suivant:

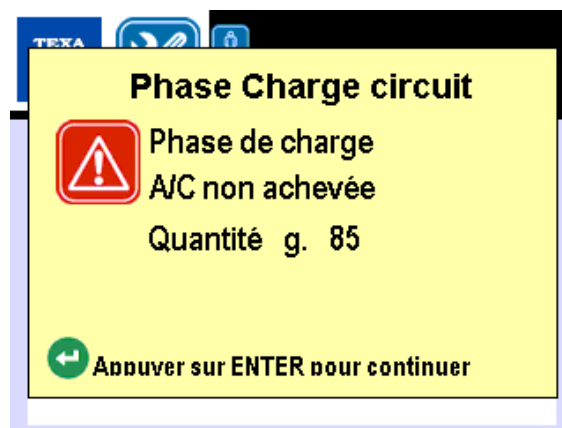

SOLUTION:


- Assurer que les **raccords rapides** sont branchés et vissés correctement sur les connecteurs du système de climatisation du véhicule.
- Ajouter 1Kg du réfrigérant dans le réservoir interne en utilisant le programme spécifique **Remplissage Réservoir R1234yf** par le menu **Fonctions Additionnelles**:

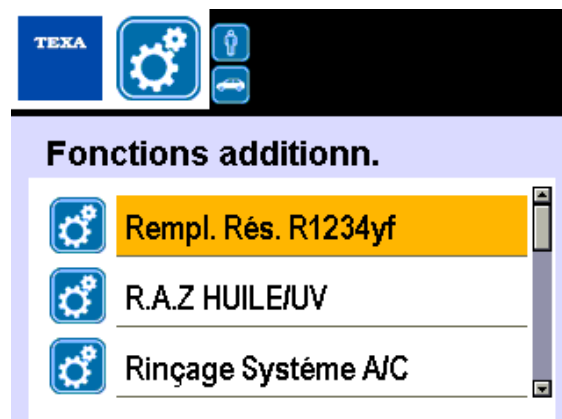

- Assurer que la **balance** été débloqué correctement en appuyant et tournant 90° dans le sens antihoraire:



- Assurer que la **barre de sécurité** de l'équipement est soulevée. À cet égard, desserrer les deux vis de la barre avec une clé hexagonale de 4mm, puis soulever les vis vers l'extrémité supérieure du trou, enfin serrer à nouveau les vis:

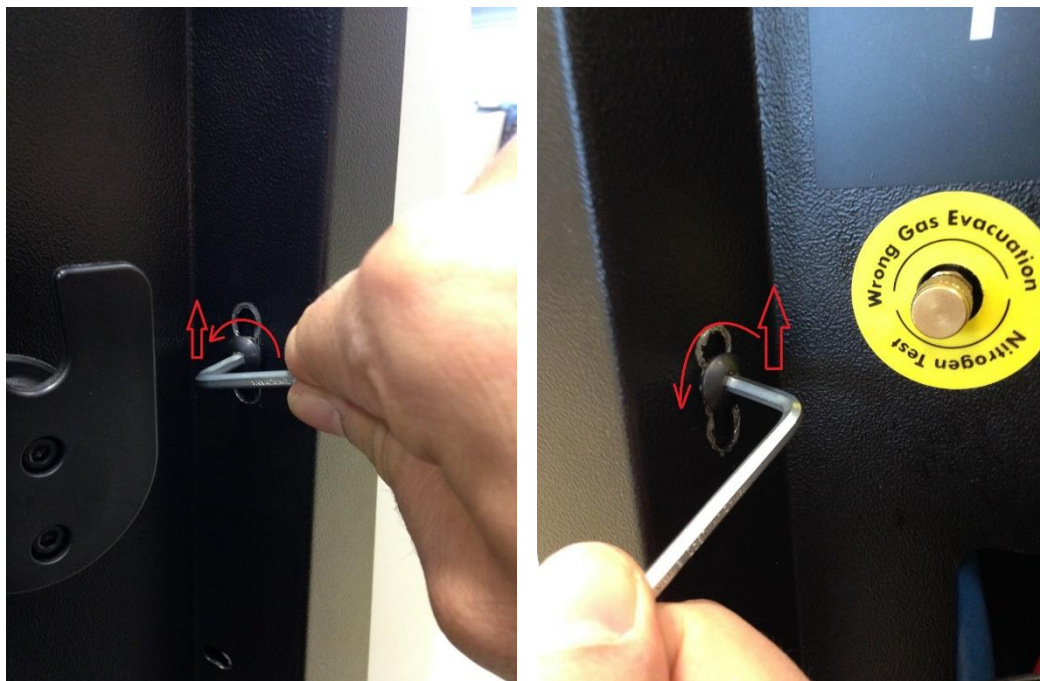


- Démarrer l'**étalonnage de la balance principale**, en utilisant la procédure spécifiée ci-dessous.

Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.



Etalonnage Balance Réfrigérant sur Konfort VAS 581 003

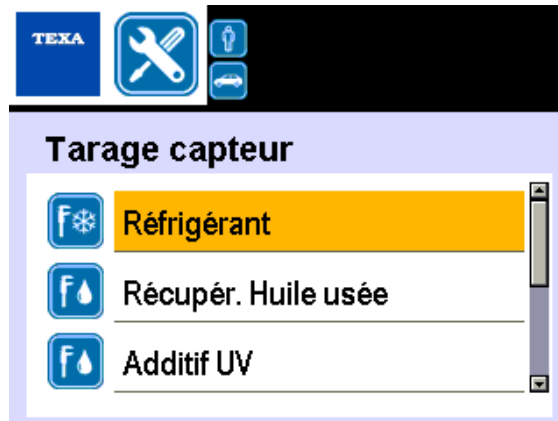

MODE D'EMPLOI

- Entrer dans le menu **Service** avec le mot de passe **1236**, puis sélectionner l'option **Tarage Capteur** et enfin sélectionner **Réfrigérant** pour démarrer le programme d'étalonnage de la balance principale.
- La machine affichera le message suivant:



Bloquer la balance du réfrigérant, en appuyant et tournant dans sens horaire le système de blocage (utiliser la clé de 8mm fourni avec la station de climatisation):




puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour continuer.

- La machine affichera le message suivant:



Débloquer la balance du réfrigérant, en appuyant et tournant dans sens antihoraire le système de blocage (utiliser la clé de 8mm fourni avec la station de climatisation):

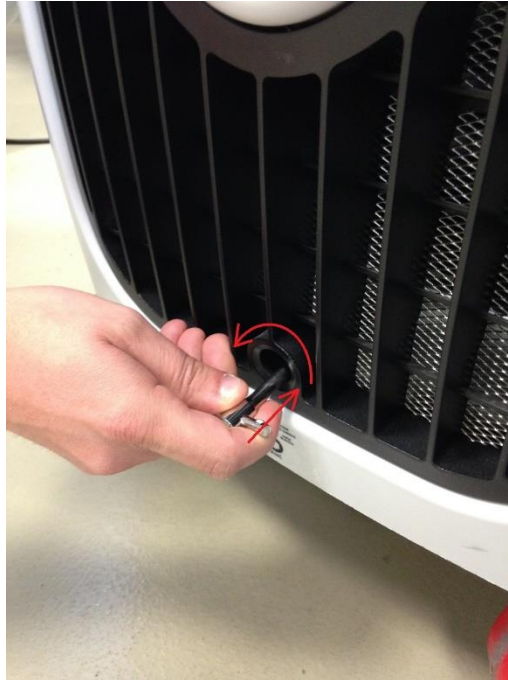

puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour continuer.

- La machine affichera le message suivant:




Ouvrir la petite porte bleue avec le logo **TEXA** sur le panneau frontale, puis connecter le **poids connu magnétique** sur le support métallique de l'électrovanne pour le déchargement de gaz incondensables. Assurer que le poids ne touche pas les bords du panneau:



enfin appuyer sur le bouton **ENTER** pour continuer.

- La machine affichera le message suivant:

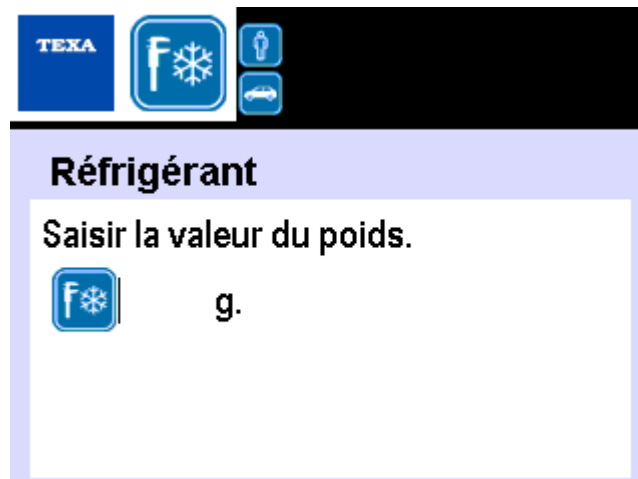

Entrer la valeur exacte en **grammes** qui est écrit sur la sérigraphie (ou sur le certificat d'étalonnage) du poids connu. Puis appuyer sur le bouton **ENTER** pour confirmer. La machine affichera le message suivant pour confirmer le correct étalonnage de la balance:



Si l'étalonnage de la balance échoue, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.