




Während der Befüllphase des Kältemittels erscheint die Meldung "A/C Befüllung nicht abgeschlossen"


PROBLEM:

Während der Befüllphase des Kältemittels in die Klimaanlage des Fahrzeugs erscheint folgende Meldung auf der **Konfort VAS 581 003**:

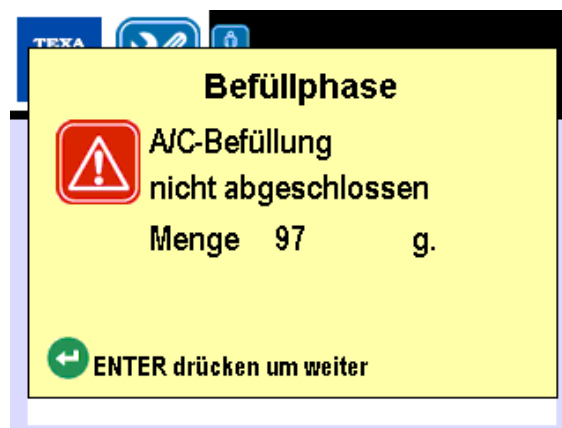

LÖSUNG:


- Vergewissern Sie sich, dass die **Schnellkupplungen** an den Befüllstutzen des Fahrzeugs korrekt angebracht und festgeschraubt sind.
- 1 Kg Kältemittel in den Tank füllen unter Verwendung des speziellen Programms „**Behält. fül. R1234yf**“ im Menü „**Zusatzfunktionen**“:

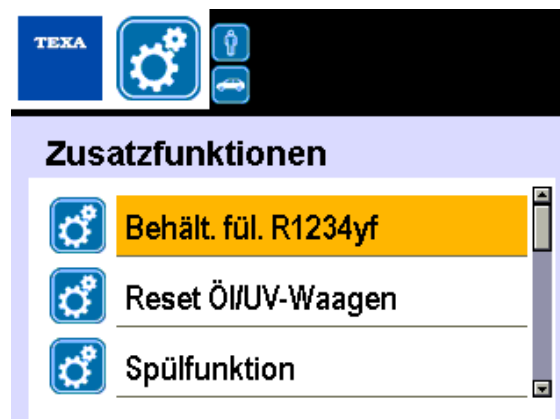

- Vergewissern Sie sich, durch Drücken und Drehen um 90° gegen den Uhrzeigersinn, dass die **Waage richtig entriegelt** wurde:



- Vergewissern Sie sich, dass die **Sicherheitsleiste im Innern** des Geräts gelöst ist. Zu diesem Zweck sind die zwei Schrauben die die Leiste mit dem Gehäuse des Geräts verbinden mit einem Imbusschlüssel 4mm zu lösen. Die Schrauben der Sicherheitsleiste nach oben schieben und dann wieder festziehen:

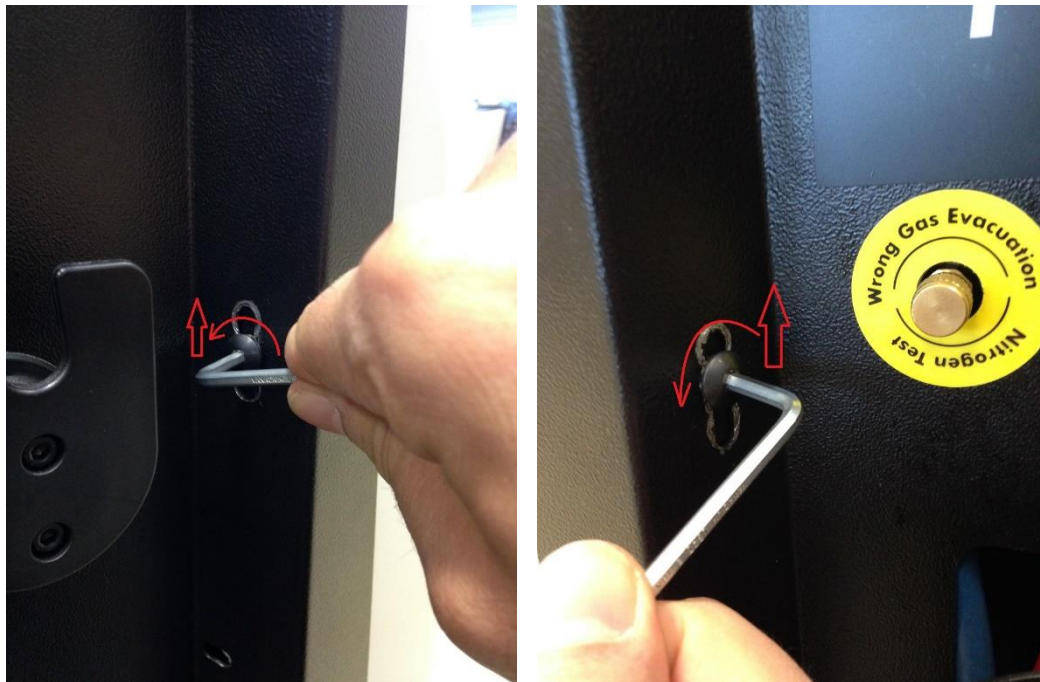


- Fahren Sie fort mit der **Kalibrierung der Kältemittelwaage** so wie in der beiliegenden Prozedur des Dokuments beschrieben.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.



Kalibrierung der Kältemittelwaage an der Konfort VAS 581 003

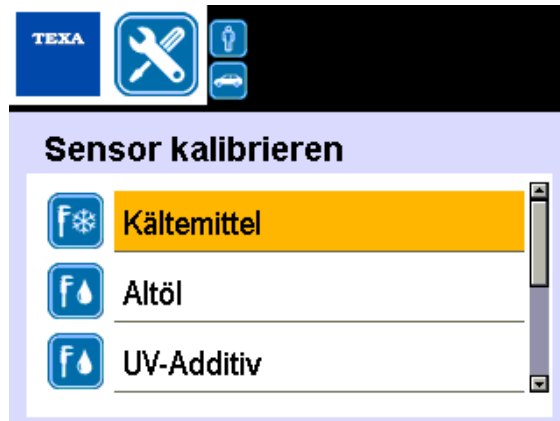

DURCHZUFÜHRENDE PROZEDUR

- Durch Eingabe des Passworts **1236** in das **Service**-Menü gehen. Dann die Option **Sensorkalibrierung** und danach **Kältemittel** auswählen um das Programm zur Kalibrierung der Waage zu starten.
- Das Gerät zeigt die folgende Meldung:



Verriegeln der Kältemittelwaage (Transportsicherung): Verriegelung durch Drücken und Drehen im Uhrzeigersinn (Verwenden des mitgelieferten 8mm-Innenseckskantschlüssel):




Danach ist die **ENTER**-Taste zu drücken um fortzufahren.

- Das Gerät zeigt die folgende Meldung:



Entriegeln der Kältemittelwaage: Entriegelung durch Drücken und Drehen gegen den Uhrzeigersinn (Verwenden des mitgelieferten 8mm-Innenseckschlüssels):

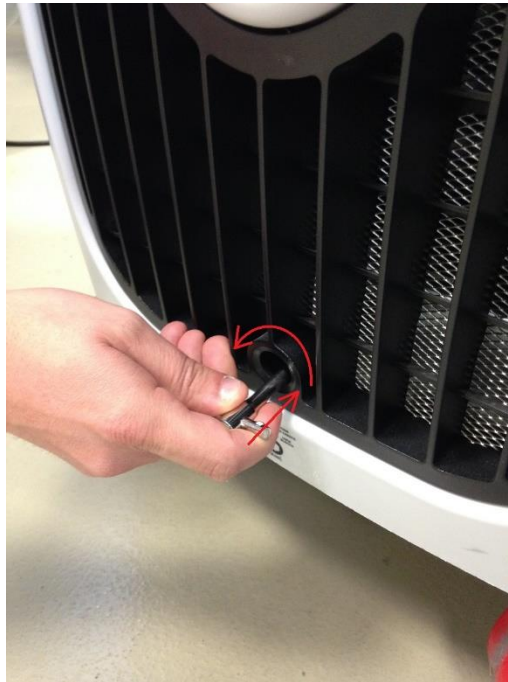

Danach ist die **ENTER**-Taste zu drücken um fortzufahren.

- Das Gerät zeigt die folgende Meldung:




Öffnen Sie die auf dem Frontgehäuse des Geräts befindliche blaue Serviceklappe mit dem **TEXA**-Logo. Setzen Sie das **magnetische Kalibriergewicht** auf die Metallhalterung des Ablassventils für nicht kondensierbare Gase. Achten Sie darauf, dass das Kalibriergewicht dabei nicht das Gehäuse berührt:



Danach ist die **ENTER**-Taste zu drücken um fortzufahren.

- Das Gerät zeigt die folgende Meldung:

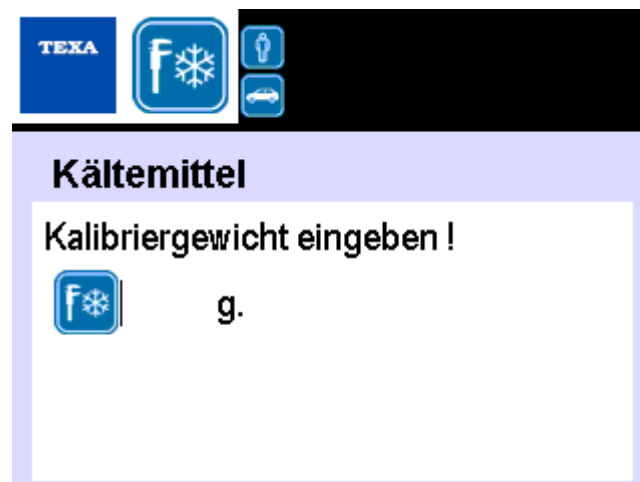

Geben Sie den exakten Wert des Kalibriergewichts in **Gramm ein**. Der Wert ist entweder auf dem Gewicht selbst aufgedruckt oder auf dem zugehörigen Kalibrierzertifikat des Gewichts zu finden. Drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung. Die Richtigkeit der Kalibrierung wird durch die Anzeige der folgenden Meldung bestätigt:



Wenn die Kalibrierung nicht erfolgreich sein sollte, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.