




La Konfort VAS 581 003 visualizza errori sui flaconi PAG/POE/UV/DRAIN

PROBLEMA:

All'avvio del servizio A/C sul veicolo, la **Konfort VAS 581 003** visualizza un messaggio di avviso relativo ai flaconi olio PAG/POE, UV e/o DRAIN:

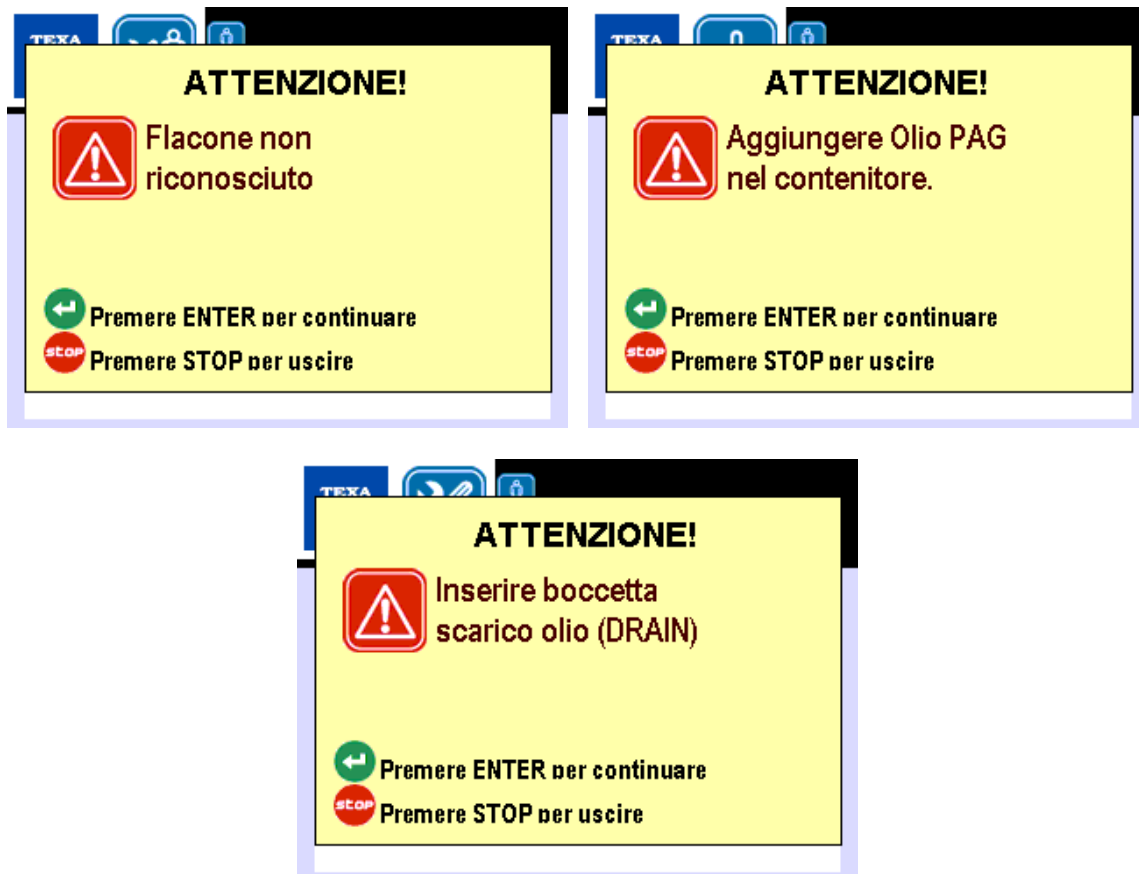

SOLUZIONE:

- Verificare che i tre flaconi olio/UV siano propriamente connessi nei corrispondenti alloggiamenti sul lato posteriore della **Konfort VAS 581 003**.
- Verificare che il LED di stato di ciascun flacone sia acceso e di colore **VERDE**:




- Qualora uno o più LED di stato siano di colore **ROSSO**:




accedere al menu **IMPOSTAZIONI** → **GESTIONE FLACONI**:



quindi premere il tasto verde **ENTER** in corrispondenza del flacone il cui stato viene erroneamente marcato con il LED rosso:

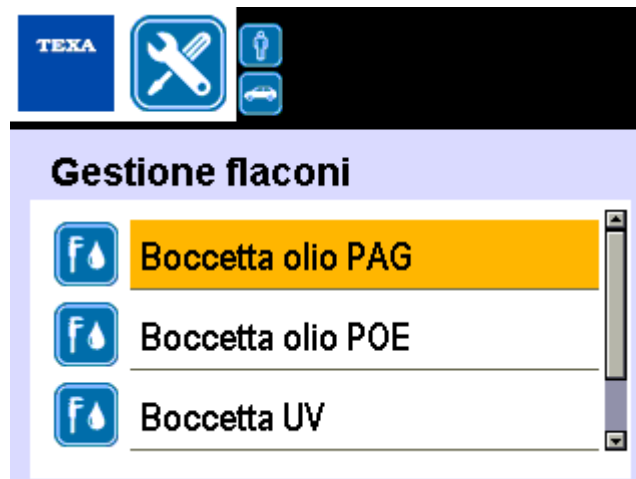

quindi attendere il messaggio di conferma della registrazione del flacone:

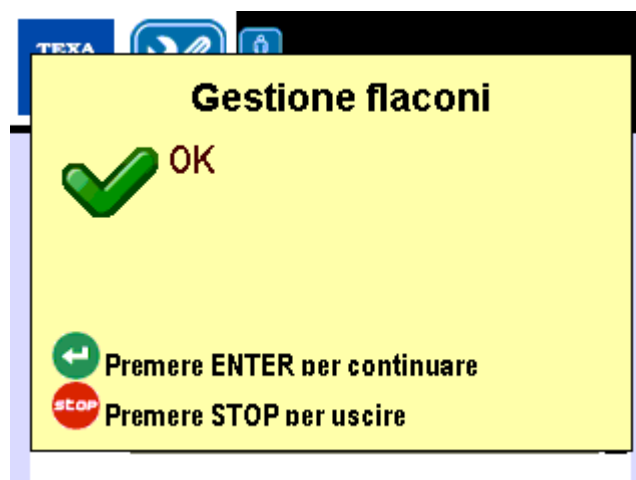

- Selezionare l'opzione **FUNZIONI ADDIZIONALI → RESET CELLE OLIO:**



Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Scollegare i tre flaconi dai corrispondenti alloggiamenti posteriori:



Quindi premere il tasto **ENTER** per confermare. Attendere la conferma del reset delle bilance dei flaconi mediante l'apposito messaggio:




- Procedere alla **calibrazione della bilancia ausiliaria** associata al flacone che genera il messaggio di errore, utilizzando la procedura allegata al presente documento.

Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.




Calibrazione Bilance PAG/POE/UV/DRAIN su Konfort VAS 581 003

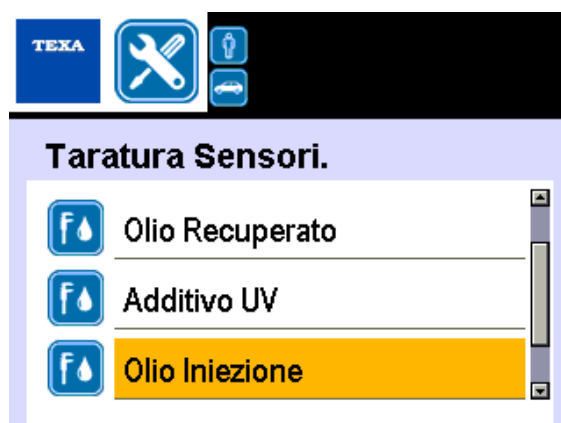


PROCEDURA OPERATIVA

- Accedere al menu **Servizio** con la password **1236**, poi selezionare l'opzione **Taratura Sensori** e quindi selezionare:
 - **Olio Iniezione** per calibrare la bilancia del **flacone olio PAG/POE**;
 - oppure **Additivo UV** per calibrare la bilancia del **flacone UV**;
 - oppure **Olio Recuperato** per calibrare la bilancia del **flacone DRAIN**.
- L'attrezzatura mostrerà il seguente messaggio:

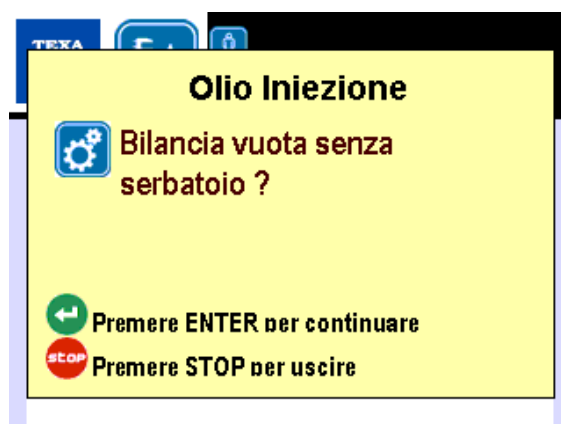

Rimuovere il flacone (**PAG/POE**, **UV** o **DRAIN**), associato alla bilancia che si intende calibrare, dalla propria posizione sul retro dell'attrezzatura, quindi premere il tasto **ENTER** per continuare.

- L'attrezzatura visualizzerà il seguente messaggio:

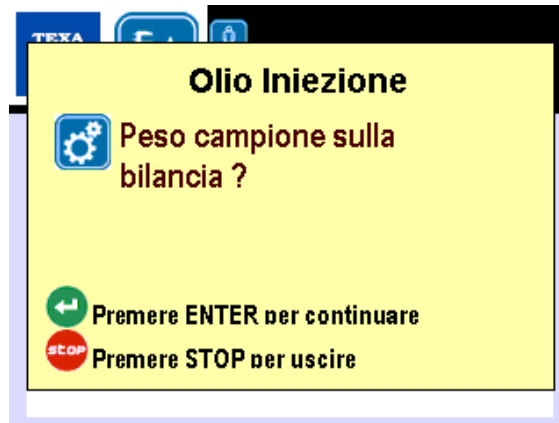


- Agganciare l'apposito **peso campione** all'innesto idraulico del flacone per il quale si sta calibrando la bilancia:



quindi premere il tasto **ENTER** per continuare.

- L'attrezzatura mostrerà il seguente messaggio:

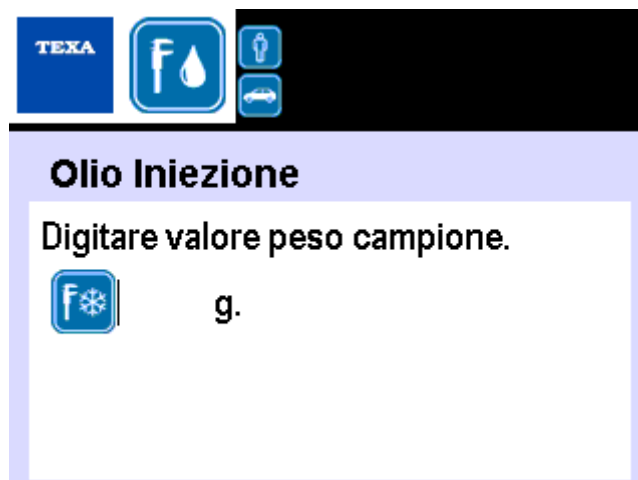

Digitare il valore esatto in **grammi** riportato sulla serigrafia (o sul certificato di taratura) del peso campione. Premere quindi il tasto **ENTER** per confermare. L'attrezzatura confermerà la correttezza della calibrazione mediante il seguente messaggio:



Qualora la calibrazione non dovesse avere esito positivo, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.