




Konfort VAS 581 003 показывает ошибки ёмкостей PAG/POE/UV/DRAIN

ПРОБЛЕМА:

При запуске обслуживания системы кондиционера автомобиля **Konfort VAS 581 003** появляется сообщение касательно ёмкостей PAG/POE, UV и/или DRAIN:

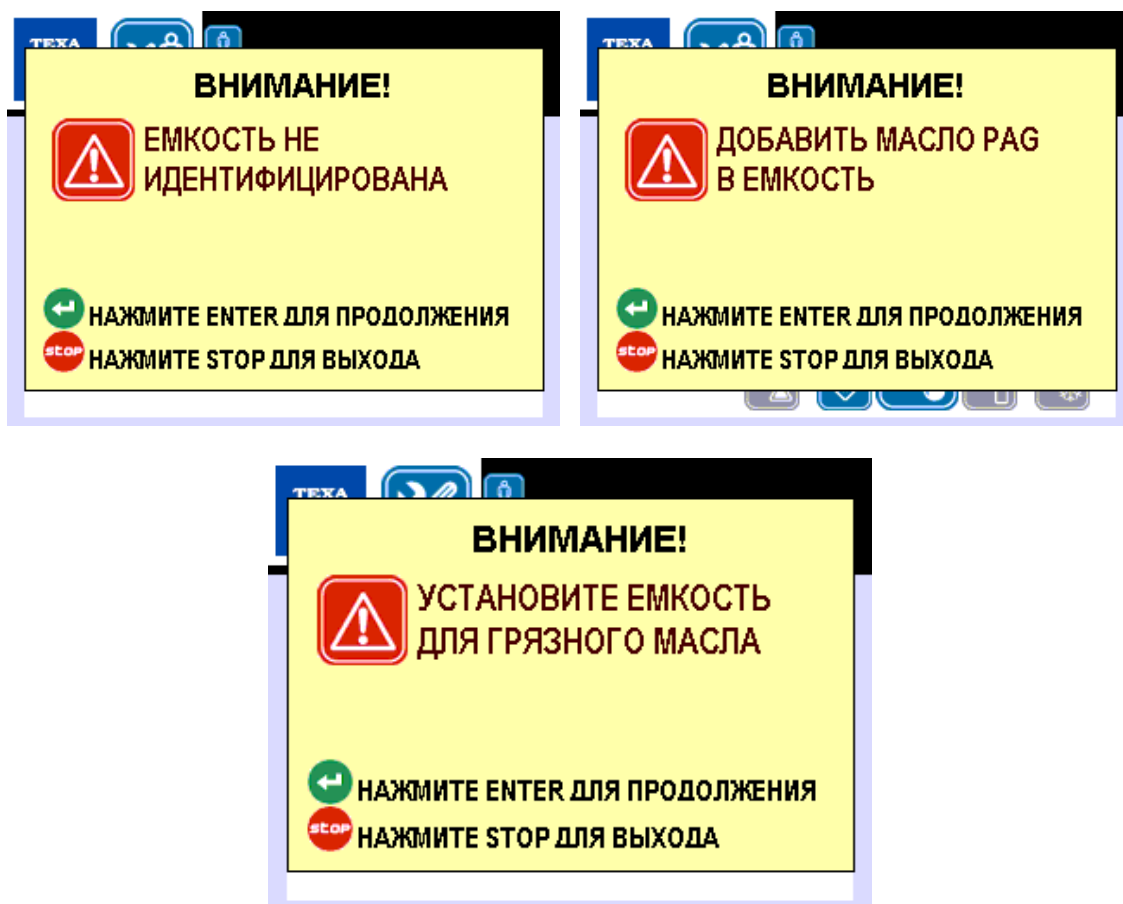

РЕШЕНИЕ:


- Проверьте если три ёмкости масло/UV правильно подключены к соответствующим соединителям с задней стороны **Konfort VAS 581 003**.
- Проверьте чтобы LED состояния каждой из ёмкостей был включен и был **ЗЕЛЁНОГО** цвета:



- Если один или более LED состояния горит **КРАСНЫМ** цветом:




Войти в меню **НАСТРОЙКИ** → **СЕРВИС ЁМКОСТИ МАСЛА/UV**:

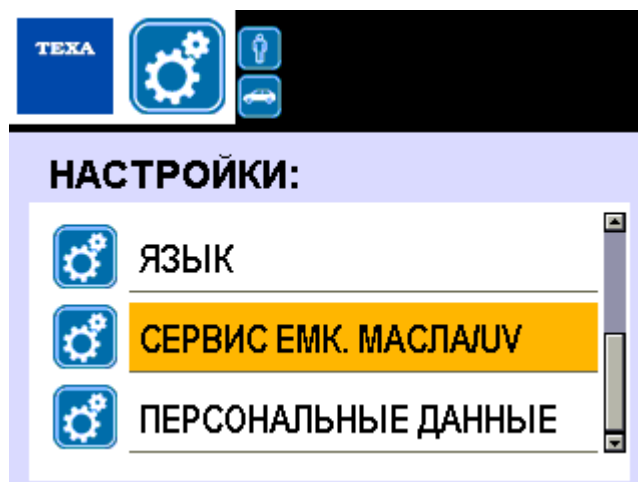


Далее нажмите на кнопку **ВВОД** в соответствии с ЁМКОСТЕЙ, состоянием которой ошибочно является **КРАСНЫЙ LED**:




Дождитесь сообщение о регистрации флакона:

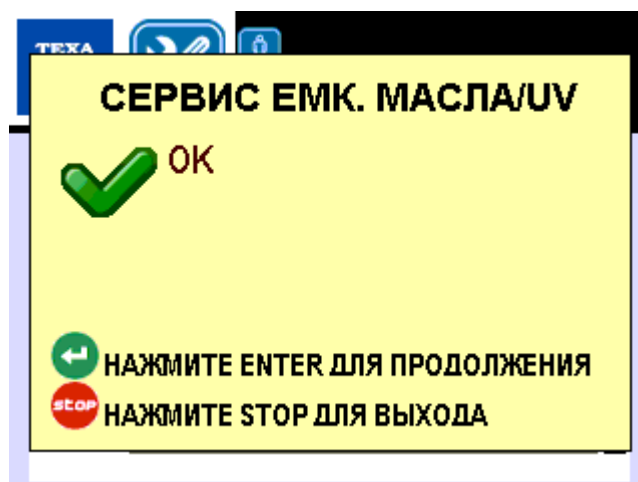

- Выберите **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ** → **СБРОС ВЕСОВ МАСЛА/UV**:

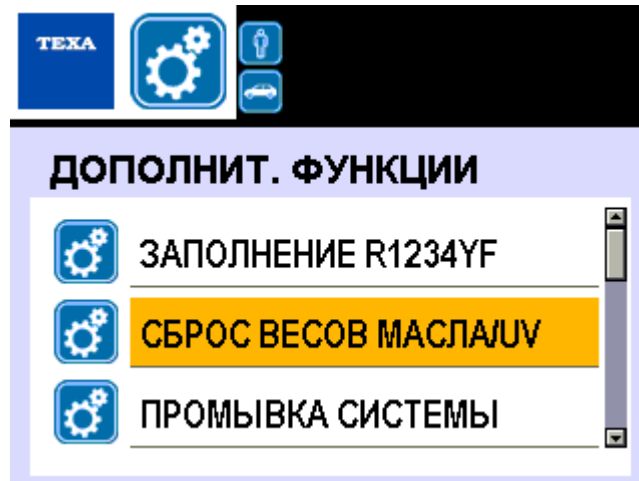


Появится следующее сообщение:

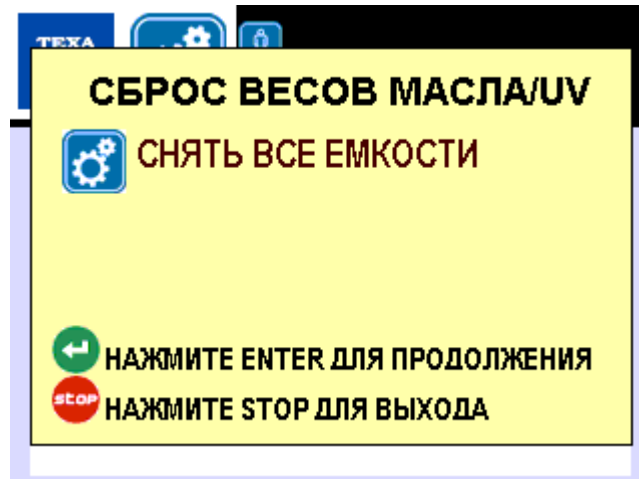

Отсоедините три ёмкости из соответствующих разъёмов сзади установки:



Нажмите кнопку **ВВОД** для подтверждения. Дождитесь сообщения о подтверждении сброса весов:

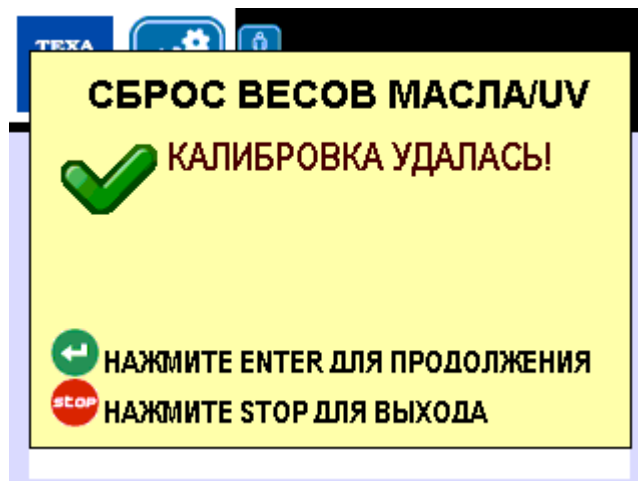


- Выполните **калибровку весов**, соответствующих ёмкости, которая даёт ошибку. Процедура калибровки приложена к данному документу.

Если проблема не решится, свяжитесь с Вашим **Техцентром TEXA**.




КАЛИБРОВКА ВЕСОВ PAG/POE/UV/DRAIN на Konfort VAS 581 003

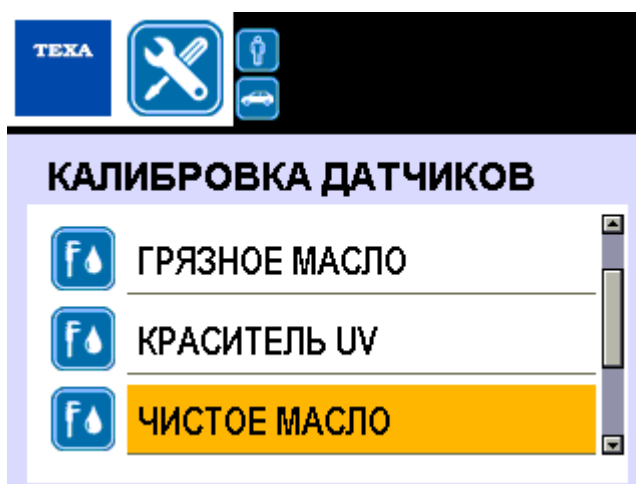


ПРОЦЕДУРА

- Войдите в меню **Сервис**, введите пароль **1236**, далее выберите **Калибровка весов** и выполните выбор между:
 - **Чистое масло** для калибровки весов ёмкости **PAG/POE**;
 - или **Краситель UV** для калибровки весов ёмкости **UV**;
 - или **Грязное масло** для калибровки весов ёмкости **DRAIN**.
- На установке появится следующее сообщение:

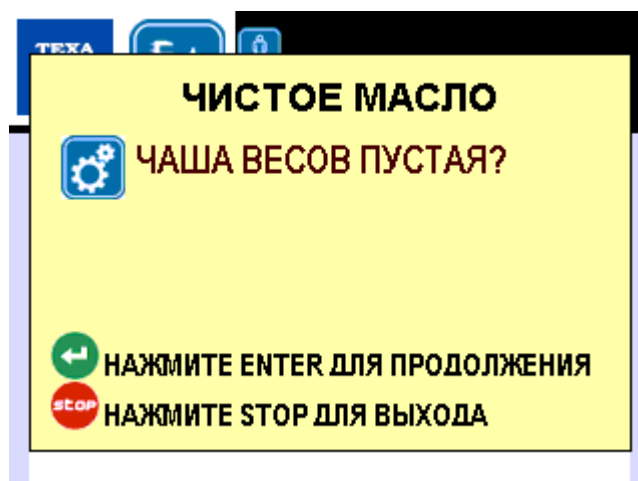

Отсоедините ёмкость (**PAG/POE**, **UV** или **DRAIN**), которую необходимо откалибровать, от соответствующего соединителя с задней стороны установки и нажмите кнопку **ВВОД** для продолжения.

- На установке появится следующее сообщение:

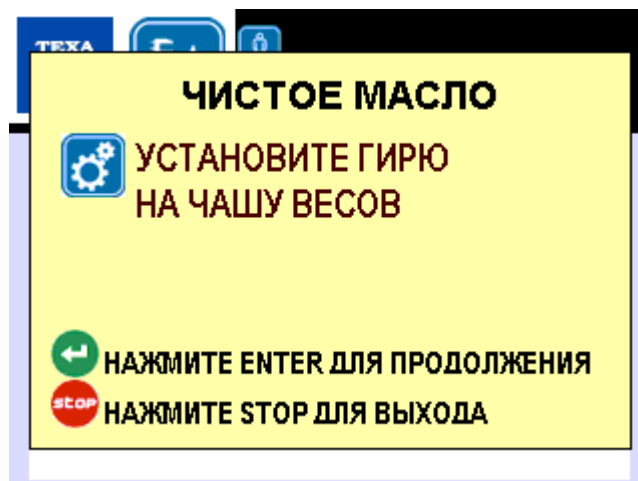


- Присоедините **калибровочный грузик** к гидравлическому соединителю ёмкости, для которой выполняется калибровка:




Нажмите кнопку **ВВОД** для продолжения.

- На установке появится следующее сообщение:

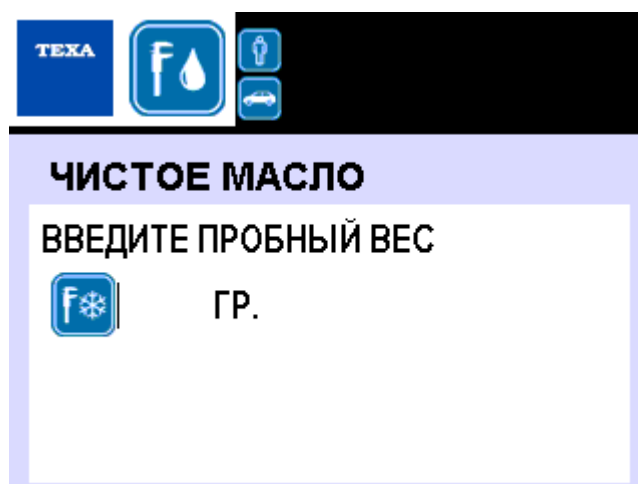

Внесите точное значение веса грузика в **граммах**, указанное на самом грузике или в сертификате калибровки. Нажмите кнопку **ВВОД** для подтверждения. Установка подтвердит правильное выполнение калибровки следующим сообщением:

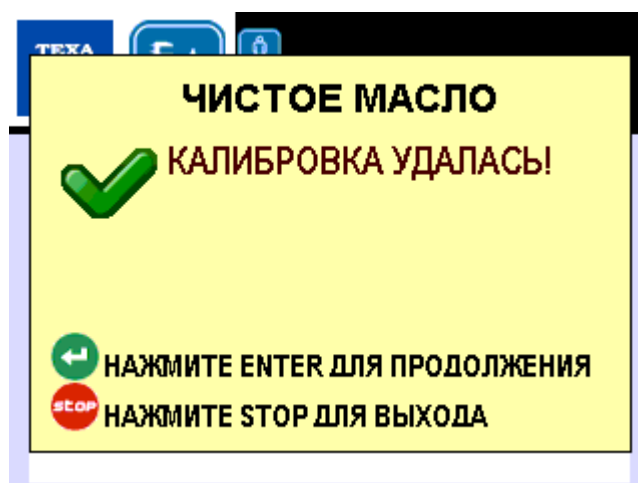

Если калибровка не заканчивается успешно свяжитесь с Вашим **Центром Техподдержки TEXA**.