



# Die Konfort VAS 581 003 zeigt die Meldung "Kontaminiertes Kältemittel"


## PROBLEM:

Nach der Analyse des Kältemittels erscheint auf dem Bildschirm der **Konfort VAS 581 003** folgende Meldung:



## LÖSUNG:

- Bestätigen sie mit „**ENTER**“ die Meldung und folgen sie den weiteren Anweisungen. Es folgen bis zu 2 weitere Messungen bevor der Service abgebrochen wird.
- Starten sie die Prozedur zur **Prüfung des Kältemittelanalysegeräts** entweder durch Drücken der Taste „**STOP**“ während der Meldung „Kontaminiertes Kältemittel“ (siehe oben) **ODER** über das Menü „**Zusatzfunktionen**“ und dann „**Analysengerät Prüfung**“ :

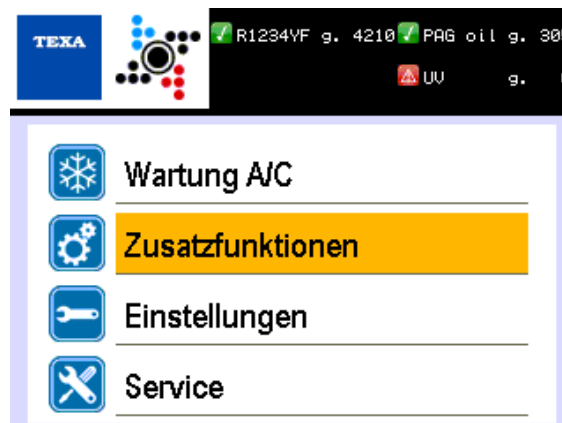

Folgen sie den Anweisungen und prüfen sie das Analysegerät mit Hilfe einer Flasche Kältemittel R1234yf oder einem anderen Fahrzeug.

Nehmen Sie Bezug auf die Bedienungsanleitung der Konfort VAS 581 003 für weitere Informationen zur Prozedur der Prüfung des Kältemittelanalysegeräts.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.