




На Konfort VAS 581 003 появляется сообщение “Хладагент загрязнён”

ПРОБЛЕМА:


Перед запуском фазы откачки хладагента на Konfort VAS 581 003 появляется следующее сообщение:

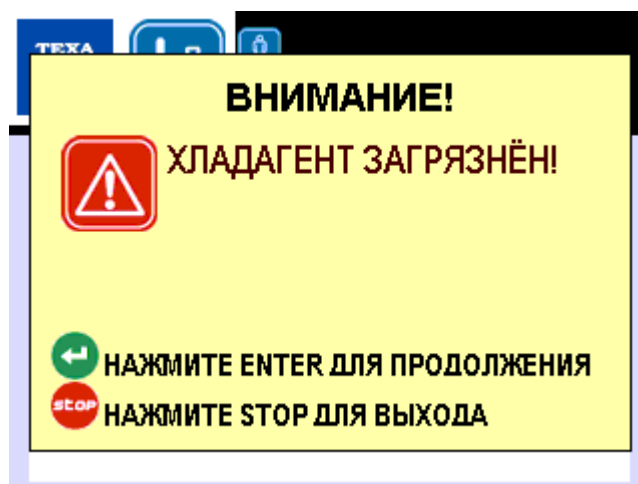

РЕШЕНИЕ:

- Нажмите на кнопку **ENTER** для подтверждения сообщения и следуйте инструкциям. Установка позволит выполнить ещё самое большее два измерения чистоты хладагента до остановки.

- После нажатия кнопки **STOP** на сообщении *“Хладагент загрязнён”* появится запрос на запуск процедуры **Проверки идентификатора хладагента**. Подтвердите его. Процедура **Проверки Идентификатора Хладагента** также доступна из меню **Дополнительный функции**:

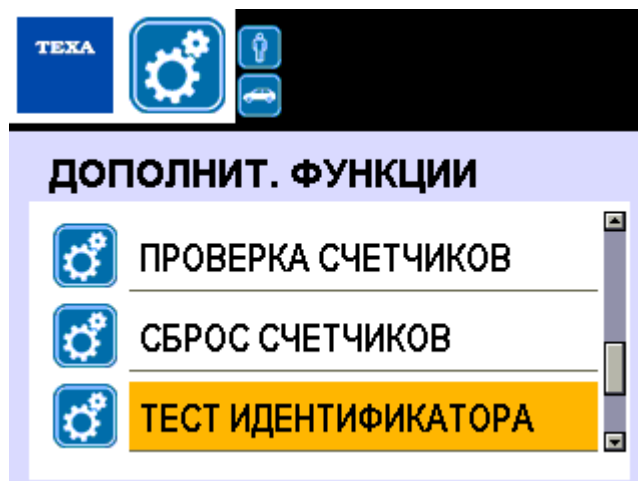

Следуйте указаниям и проверьте идентификатор с помощью внешнего баллона с R1234yf или же испытай на другом транспортном средстве.

Обратитесь к оперативному учебнику Konfort VAS 581 003 для дополнительной информации по процедуре проверки идентификатора.

Если проблема не решится, обратитесь в Ваш **Сервисный центр TEXA**.