



Die Konfort VAS 581 003 zeigt die Meldung “Überdruck im internen Behälter”


PROBLEM:

Während der Absaugphase zeigt die **Konfort VAS 581 003** folgende Meldung:



LÖSUNG:

- Wählen Sie im Menü „Zusatzfunktionen“ die Option „Nicht kondensierbare Gase“:

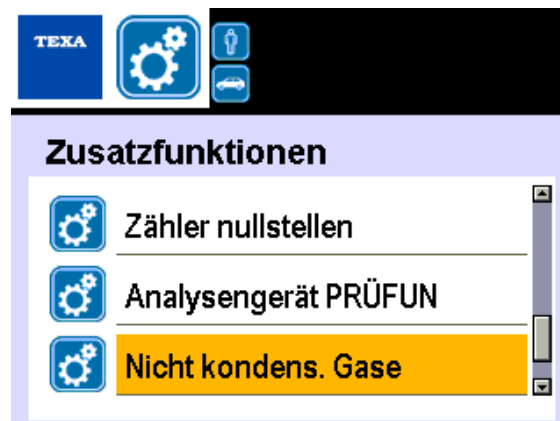

ACHTUNG: Die Prozedur zur Prüfung/Ablassen der nicht kondensierbaren Gase aus dem internen Tank kann einige Minuten dauern.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.