

TEXA

Die Konfort VAS 581 003 führt die Absaugphase nicht korrekt durch


PROBLEM:

Während der Absaugphase geht der Druck an den Manometern und am Display der **Konfort VAS 581 003** nicht zurück bzw. nimmt nur sehr langsam ab:



LÖSUNG:

- Vergewissern Sie sich, dass die **Schnellkupplungen** an den Befüllstutzen des Fahrzeugs korrekt angebracht und festgeschraubt sind.
- Wählen Sie im Menü „**Zusatzfunktionen**“ die Option „**Nicht kondensierbare Gase**“:

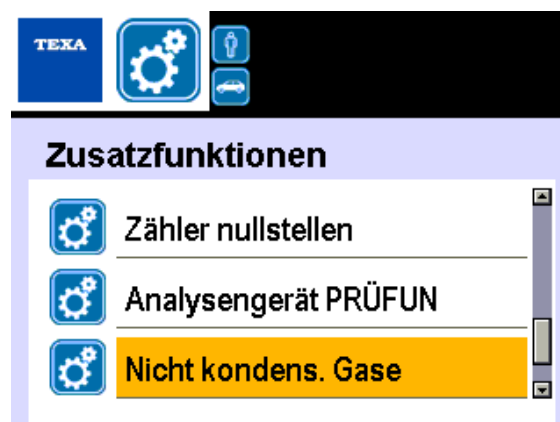

ACHTUNG: Die Prozedur zur Prüfung/Ablassen der nicht kondensierbaren Gase aus dem internen Tank kann einige Minuten dauern.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.