

TEXA

La Konfort VAS 581 003 no ejecuta correctamente la fase di recuperación


PROBLEMA:

Durante la fase de recuperación, en la **Konfort VAS 581 003** la presión en los manómetros y en el display no desciende o disminuye lentamente:



SOLUCIÓN:

- Asegurarse que los **racords rápidos** están correctamente conectados y abiertos a las tomas del circuito A/C del vehículo.
- Seleccionar, desde el menú **Función Adicional**, la opción **Gas Incondensable**:

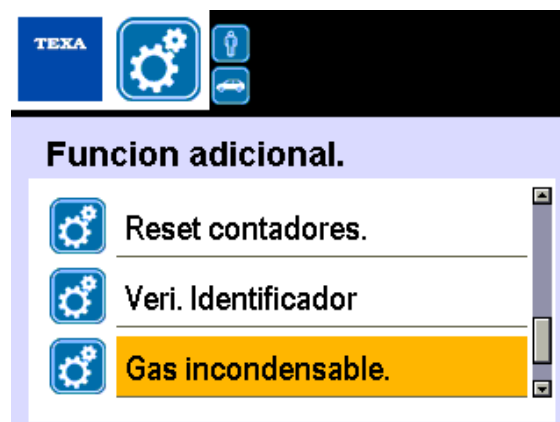

ATENCIÓN: El procedimiento de verificación / descarga de gas incondensable de la bombona interna puede tardar varios minutos.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su **Centro de Asistencia TEXA**.