



# Konfort VAS 581 003 affiche le message "Réservoir Interne Pression Trop Haute"


## PROBLEME:

Pendant la phase de recyclage du réfrigérant, Konfort VAS 581 003 affiche le message suivant:



## SOLUTION:

- Sélectionner, à partir du menu **Fonctions Additionnelles**, l'option **Gaz Incondensables**:

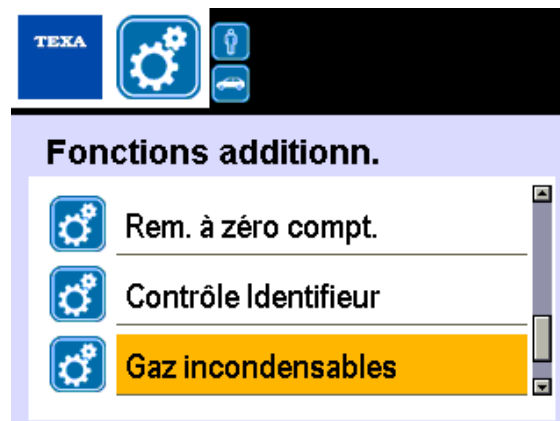

**ATTENTION:** La procédure de vérification/déchargement des gaz incondensables par la bouteille interne peut prendre plusieurs minutes.

Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.