


TEXA

La Konfort VAS 581 003 non esegue correttamente la fase di recupero


PROBLEMA:

Durante la fase di recupero, sulla **Konfort VAS 581 003** la pressione ai manometri e a display non scende oppure diminuisce molto lentamente:

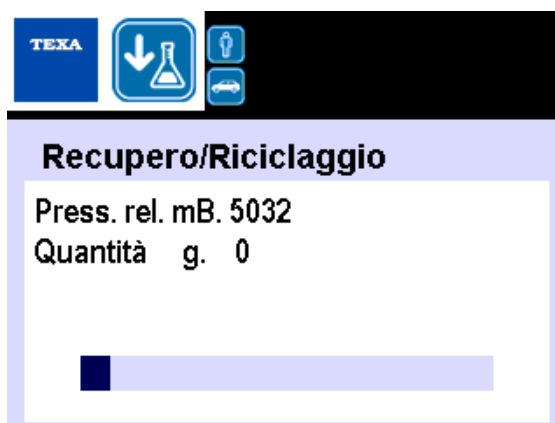

SOLUZIONE:

- Assicurarsi che i **raccordi rapidi** siano correttamente agganciati ed avvitati ai corrispondenti attacchi sull'impianto A/C del veicolo.
- Selezionare, a partire dal menu **Funzioni Aggiuntive**, l'opzione **Gas Incondensabili**:

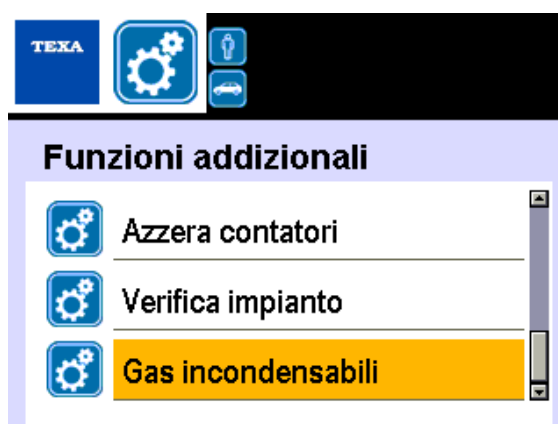

ATTENZIONE: La procedura di verifica/scarico dei gas incondensabili dal serbatoio interno potrebbe richiedere diversi minuti.

Qualora il problema dovesse persistere, contattare il vostro **Centro di Assistenza TEXA**.