


TEXA

Während der Öl oder UV Einspritzung erscheint die Meldung “Fehler Öl-Phase”

PROBLEM:

Bei der Öl oder UV Einspritzung, erscheint auf der Konfort VAS 581 003 folgender Hinweis:

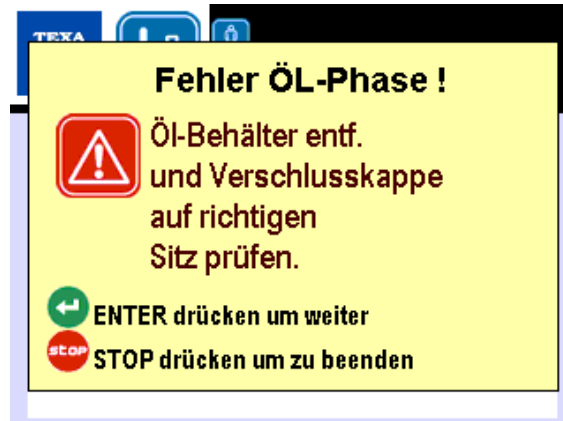

Lösung:

- Sicherstellen dass ausreichend Öl oder UV Mittel durch die **schwarze Öffnung** des PAG/POE oder UV Behälter eingefüllt wurde:



- Sicherstellen dass **der schwarze Deckel** vom PAG/POE oder UV Behälter korrekt und Luftdicht geschlossen wurde:



- Die innere **flexible Membrane** der PAG/POE und UV Behälter auf Undichtigkeit oder Beschädigungen prüfen:



Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den **TEXA KUNDENDIENST**.